

# Руководство по эксплуатации

## Серия EE 900A



Настоящее устройство соответствует требованиям директивы Европейского союза 2004/108/EC (Электромагнитная совместимость).

По этой причине на терминале присутствует маркировка CE.

### Меры предосторожности

Храните настоящее руководство по эксплуатации в надежном месте.

Доступность конкретных функций зависит от конфигурации сервера и наличия лицензии на определенные функции.

1. Область применения:

– В качестве интерком-терминала для интерком-сервера.

2. Внимание:

– Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия громкоговорителя или микрофона.

– Открывать интерком-терминал могут только авторизованные специалисты по техническому обслуживанию.

– Утилизация данного устройства должна выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами. Устройство необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов.

3. Очистка:

– Для очистки интерком-терминала рекомендуется использовать мягкую ткань без ворса.

– Никогда не применяйте для очистки сильные растворители, абразивные чистящие средства или сжатый воздух.

4. Подключение:

– Подключайте интерком-терминал только к соответствующим разъемам.

### Вызов

1. Наберите требуемый номер или выберите абонента из списка (см. "Функции дисплея", раздел "Абоненты").

2. Начните разговор после гудка.

3. Для завершения вызова нажмите **X**.

• Во режиме вызова на дисплее отображаются номер и имя вызываемого абонента, а также горит многофункциональный светодиодный индикатор.

## Вызываемый абонент занят

Если вызываемый абонент занят, вы можете:

- Дождаться автоматического повторения вызова (сбросьте сигнал "занято" нажатием на **0**).
- Подключиться к соединению абонента нажатием на **T** (удерживайте кнопку **T** нажатой во время разговора).
- Оставить запроса повторного вызова нажатием на **5**.
- Оставить напоминание вызова нажатием на **4**.

## Минутный сигнал

- Одиночный минутный сигнал: подается в процессе вызова.
- Двойной минутный сигнал: в режиме ожидания находится еще один вызов.
- Тройной минутный сигнал: время разговора закончится через несколько секунд (для продления времени разговора нажмите **77**).

## Запрос

1. Прервите разговор нажатием на **0** (подается тональный сигнал).
2. Наберите требуемый номер (начните разговор после тонального сигнала).
3. Направьте другой запрос нажатием на **X** и наберите требуемый номер вызова (начните разговор после тонального сигнала). Вы также можете вернуться в режим ожидания абонента нажатием на **X X**.

## Переадресация вызова

1. Прервите разговор нажатием на **0** (подается тональный сигнал).
2. Наберите требуемый номер (начните разговор после тонального сигнала).
3. Выполните переадресацию вызова на ожидающего абонента нажатием на **0**.

## Ручное управление голосовой связью

Для мест с высоким уровнем шума может потребоваться ручное управление голосовой связью ("симплексный режим"):

- Для разговора нажмите на кнопку **T**.
- Для прослушивания отпустите кнопку **T**.
- Для выхода из режима ручного управления голосовой связью нажмите **77**.

## Режим конфиденциальности

1. Активизируйте режим конфиденциальности нажатием на **031** (подается тональный сигнал подтверждения).
2. Примите вызов нажатием на любую кнопку.
3. Отключите режим конфиденциальности нажатием на **030** (звучит непрерывный тональный сигнал).

## Общий/групповой вызов с ответом

Вы можете выполнить общий или групповой вызов.

1. Активизируйте режим общего вызова нажатием на **00** или режим группового вызова нажатием на **010** - **019** (в зависимости от конфигурации).
2. Завершите объявление нажатием на **T** и ожидайте ответа. Вы также можете завершить объявление нажатием на **X** без ожидания ответа.

Ответ на общий или групповой вызов:

- Для ответа на общий или групповой вызов нажмите **T T**.

## Регулирование громкости

- Для регулирования громкости нажмите на кнопки со стрелками во время вызова (см. также "Функции дисплея", раздел "Громкость").

## Открытие двери

- Для открывания двери нажмите на кнопку **1** во время разговора.

## Конференц-связь

1. Пригласите участников конференции нажатием на кнопку **8** во время разговора.
2. Наберите требуемый номер (начните разговор после тонального сигнала).
3. Повторите шаги "1." и "2." для каждого участника.
4. Начните конференцию нажатием на **8 T**.
5. Для разговора нажмите **T**.
6. Для завершения конференции нажмите **X**.

## Отключение микрофона

1. Прервите разговор нажатием на **7** (ожидающему абоненту подается тональный сигнал режима конфиденциальности; мигает многофункциональный светодиодный индикатор).
2. Возобновите разговор нажатием на **7**.

## Повтор последнего вызова

- Для повтора последнего вызова нажмите на **0 T** (начните разговор после тонального сигнала).

## Фоновая музыка

1. Для включения фоновой музыки нажмите на **4 T 1** - **4 T 4 0** (в зависимости от конфигурации).
2. Для выключения фоновой музыки нажмите на **4 T 0**.

## Переключение на секретаря

1. Активируйте режим переадресации вызова нажатием на **0 2** и наберите номер интерком-терминала секретаря (звучит тональный сигнал подтверждения).
2. Для отключения режима переадресации нажмите **0 3 0** (звучит непрерывный тональный сигнал).

## Режим "Следуй за мной"


1. Отойдите от своего интерком-терминала.
2. На другом терминале активируйте функцию "Следуй за мной", нажав на **0 2**, и укажите номер вызова своего терминала (вы услышите тональный сигнал подтверждения).
3. Вернитесь к своему интерком-терминалу для отключения функции "Следуй за мной".

## Режим телефонной трубки

- Поднимите интерком-терминал и приложите громкоговоритель к уху.

## Тональные сигналы

- Тональный сигнал готовности к набору номера:
- Тональный сигнал "занято":
- Тональный сигнал режима конфиденциальности:
- Тональный сигнал ошибки:
- Тональный сигнал подтверждения:

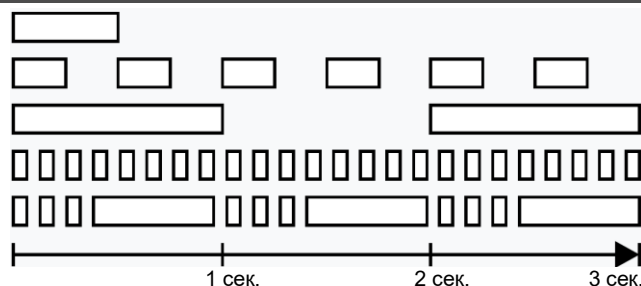

## Функции дисплея

### Функция помощи

В нижней части дисплея отображаются возможные команды, выполняемые с помощью кнопок.

### Режим ожидания

В режиме ожидания (в стандартной конфигурации) отображаются имя и номер вызова интерком-терминала, а также описание функциональных кнопок.

- F1** Абоненты: отображается список абонентов
- F2** Функции: отображается список функций
- F3** Главное меню: отображается главное меню

### ПРИМЕЧАНИЯ: Режим ожидания

- В режиме ожидания может отображаться индивидуально конфигурируемое меню прямого набора. Для этого необходимо выполнить соответствующие настройки на интерком-сервере.
- Вы можете отрегулировать контрастность дисплея в режиме ожидания с помощью кнопок **▲** и **▼**. Для сохранения выбранной установки контрастности нажмите на кнопку **←**.

### Абоненты

С помощью списка абонентов вы можете выполнить вызов абонента:

1. Откройте список абонентов, нажав на кнопку **F1**.
2. Выберите абонента с помощью кнопок со стрелками или введите имя абонента с помощью кнопок клавиатуры (**1** - **9**).
3. Для выполнения вызова нажмите на кнопку **←**. Вы также можете выйти из меню без выполнения вызова, нажав на кнопку **X**.



## Функции

Вместо нажатия определенной последовательности кнопок для вызова определенной функции вы можете выполнять функции с помощью индивидуально конфигурируемого списка функций:

1. Откройте список функций, нажав на кнопку **F2**.
2. Выберите функцию с помощью кнопок со стрелками и нажмите на кнопку **←**. Вы также можете выйти из меню без выполнения функции, нажав на кнопку **X**.

## Главное меню

Главное меню позволяет управлять функциями и настройками.

1. Откройте главное меню, нажав на кнопку **F3**.
2. Выберите нужный пункт меню с помощью кнопок со стрелками и откройте его, нажав на кнопку **←**. Вы также можете выйти из главного меню без выбора пункта меню, нажав на кнопку **X**.
  - Абоненты (Subscribers): см. раздел "Абоненты".
  - Функции (Functions): см. раздел "Функции".
  - Громкость (Volume): см. раздел "Громкость".
  - Версия устройства (Device Version): отображение информации об интерком-терминале.
  - Язык (Language): выбор языка для отображения информации на дисплее.
  - Дисплей (Display): см. раздел "Дисплей".
  - Журнал вызовов (Call history): см. раздел "Журнал вызовов".

## Громкость

Уровень громкости можно регулировать непосредственно через интерком-терминал:

1. Откройте главное меню, нажав на кнопку **F3**.
2. Выберите пункт меню "Громкость" с помощью кнопок со стрелками и откройте его, нажав на кнопку **←**.
3. Выберите соответствующий пункт меню с помощью кнопок со стрелками и откройте его, нажав на кнопку **←** или на кнопки **1** - **8** (всего доступно 12 пунктов меню).
4. Отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопок со стрелками или кнопок **0** - **9** и сохраните установку, нажав на кнопку **←**. Вы также можете выйти из меню без сохранения установки, нажав на кнопку **X**.

## Дисплей

Вы можете регулировать яркость, время ожидания и контрастность непосредственно через интерком-терминал:

1. Откройте главное меню, нажав на кнопку **F3**.
2. Выберите пункт меню "Дисплей" с помощью кнопок со стрелками и откройте его, нажав на кнопку **←**.
3. Выберите нужный пункт меню с помощью кнопок со стрелками и откройте его, нажав на кнопку **←** (будут доступны три пункта меню).
4. Установите нужное значение с помощью кнопок **0** - **9** и сохраните установку, нажав на кнопку **←**. Вы также можете выйти из меню без сохранения установки, нажав на кнопку **X**.

## Журнал вызовов

Журнал вызовов позволяет вызывать абонентов, номера которых недавно набирались:

1. Откройте главное меню, нажав на кнопку **F3**.
2. Выберите пункт меню "Журнал вызовов" с помощью кнопок со стрелками и откройте его, нажав на кнопку **←**.
3. Выберите нужного абонента с помощью кнопок со стрелками.
4. Выполните вызов, нажав на кнопку **←**. Вы также можете выйти из меню без выполнения вызова, нажав на кнопку **X**.

## ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартная конфигурация

Последовательности кнопок, описанные в настоящем документе, представляют собой заводские установки, которые могут быть изменены индивидуальным образом. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству "PRO 800 Basic".

